

HowTo JOM 7105-1 Golf 4.


Der Golf 4 ist Negativ gesteuert.

Material & Werkzeug:

- Torx Größe 20
- Schlitzschraubendreher (Schraubenzieher)
- Kreuzschlitz-Schraubendreher.
- Seitenschneider
- Isolierband

Info: Kabel Farben unterscheiden.

- Es heißt Gelb/Blaues Kabel = Ihr sucht ein Gelbes Kabel mit einem Blauen Strich



Schritt 1: Demontage der Lenkrad Verkleidung.


- Demontage der Lenkrad Verkleidung. (Torx 20 & Schlitzschraubendreher + Kreuzschlitz benötigt).
- Download PDF zum Ausbau der Verkleidung – Mit Bilder: [Herunterladen](#) Danke an Heiko Retzlaff

Schritt 2: Demontage der Türverkleidung

- Demontage der Türverkleidung (Torx 20 & Kreuzschlitzschraubendreher) □ Nur die Türpappe ausbauen. (NICHT DAS BLECH DAHINTER).
- [Zum Video](#) Danke an [ars24.com](#)

Schritt 3: Öffnen & Schließen. (Anschließen)

- Entfernt etwas gewebeband – Führt die zwei **Weiß** Kabel von innen durch den Kanal zur Türe.
- Das **weiße** Kabel (Schließen bzw Negatives Schließsignal) wird mit dem **Gelb/Blauen** verbunden.
- Das **Weiß/Schwarze** Kabel wird mit dem **Gelb/Grünen** (Je nach Baujahr – Teilweise **grün/rot**)Kabel verbunden (Öffnen Signal)

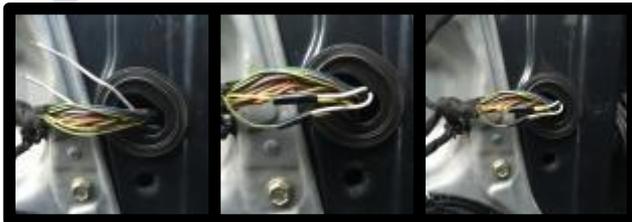

- Ab-Isolieren

Schritt 4: Blinker Anschließen

HowTo JOM 7105-1 Golf 4.

- Die 2 **Braunen** Kabel müssen mit dem Schwarz/Grünen und dem Schwarz/Weißen Kabel verbunden werden.
- Jeweils ein Kabel an Schwarz/Grün und eins an Schwarz/Weiß.
- Schnellste Methode: Warnblinklichtschalter raus an die Kabel dran und Fertig.

Schritt 5: Stromversorgung (*Kompletter Stecker*) / (*Masse (Braun) Nicht mit den Braunen Blinker-Kabeln verwechseln*)

- **Orange** (Kann komplett entfernt werden) Wird nicht Angeschlossen.
- **Weiß** (Habt ihr Bereits in **Schritt 3** Erledigt)
- **Gelb** an Masse **Braun** Anschließen (Siehe Bild)
- **Orange/Schwarz** (Kann komplett Entfernt werden). Wird nicht Angeschlossen.
- **Weiß/Schwarz** (Wurde in **Schritt 3** Erledigt).
- **Gelb/Schwarz** an Masse **Braun** Anschließen (Siehe Bild)
- **Braun** – Blinker (Wurde in **Schritt 4** Erledigt)
- **Braun** – Blinker (Erledigt in **Schritt 4**)
- **Schwarz** wird mit den **Braunen** (Masse) verbunden (Siehe Bild)
- **Rot** wird mit Klemme 30 Dauerplus verbunden (Siehe Bild)



Bei Fragen und Probleme einfach Mailen [spam\(at\)zorrox.com](mailto:spam(at)zorrox.com) [Kontaktformular](#)

Zorrox.com (Marcus Haupt) übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, insbesondere auch Nichtbeachtung entstehen können.

- Weitere Anleitungen, zorrox.com
- Platzhalter

Solltest du selbst, eine Anleitung haben könntest du sie uns zukommen lassen.

1. Name wird angegeben
2. Homepage Link (falls vorhanden)

Stand 13.09.2015

- *Danke an BADDL vom Golf4.de Forum für die zwei Bilder.*
- *Danke Heiko Retzlaff für die PDF Ausbau der Verkleidung*
- *Danke ARS24.com für euer Video.*