

## Einbauanleitung der JOM 7106 Alarmanlage in den Golf 3 Beispiel zeigt Golf 3 Bj. 92

Fehlerbehebung am Ende dieses Textes \*

Erstellt am: 18.10.2014

### Benötigtes Material:

- Seitenschneider
- Cuttermesser
- Schrumpfschlauch (von Vorteil).
- Feuerzeug od. Heißluftfön. (für schrumpfschlauch)
- Isolierband

Zunächst müsst ihr für euern Golf 3 Bj “**XY**” Die Kabelfarben suchen. (Google).  
Anschluss der normalen Zentralverriegelung Funktion der JOM 7106. (Einbauort neben Sicherungskasten)

**!!! Meine Anleitung bezieht sich auf eine vorhandene ZV !!! Der Golf ist Plusgesteuert / Positiv**

1. JOM Stecker 12 PIN: **Gelb** + **Gelb/Schwarz** mit dem **Roten** Kabel verbinden. [Bild](#) © ck222.de
2. Ihr öffnet nun auf der Fahrerseite den Kabelschacht, Entfernt etwas Gewebeband: Siehe [Bild](#) © zorrox.com
3. Wir fangen mit den Blinkern an: Verbindet eines der **Braunen** Kabel mit dem **Schwarz/Weißen** und das andere mit dem **Schwarz/Grünen**. (Achtung es gibt 2 Schwarz/Grüne Kabel. Ihr müsst das mit dem Schmalen Grünen streifen verwenden.)
4. Schön Isolieren 😊

### Anschluss des 4 Pin Steckers GELB, ORANGE, BLAU und WEISS


1. **Gelb** könnt ihr direkt mit dem Relais verbinden.
2. **Orange** kommt an den Bremsschalter. **Orange/Rot**. (Direkt über dem Bremspedal).
3. **Blau** verbindet ihr mit dem **Braun/Weißen**. (Im Kabelschacht)
4. Zündungsplus Abgreifen Direkt am Zündschloss (**Roter Stecker** – Je nach Baujahr **Blau/Weiß** oder **Gelb/Rot**)

### Sensor einbauen/Verstecken.

- sucht eine passende stelle. (Meine stelle siehe Bild)



### Sirene einbauen.

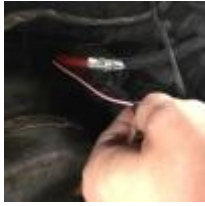

- Das **Rosa** Kabel muss in den Motorraum.
- Wenn ihr einen geeigneten Platz für die Sirene gefunden habt schließt alles an.
- **Rot** mit dem **Rosa**-Kabel verbinden **Schwarz** direkt an Batterie **Minus**

**Blink LED Einbauen. (Fahrrertür)** – (Man kann sie auch in der Mittelkonsole verbauen bzw wo ihr wollt).

- Entfernen der Türverkleidung ([Zum Video](#))

*Da es sich bei der Blink LED um sehr dünne Kabel handelt müsst ihr nur ein kleines Loch bohren.*

*Bevor ihr jedoch Bohrt steckt die einzelnen dünnen Kabel von innen durch den weißen Stecker. Ihr seht nun wo diese raus kommen.*

*Bohrt nun an der passenden stelle ein loch im Gegenstück. Steckt die Kabel durch eure Bohrung und dreht den Stecker wieder rein.*

- **Das Kabel wird zu kurz sein wenn ihr die LED neben dem Türpin einbauen wollt.** (Verlängert es einfach).



Fixiert das kabel mit etwas klebeband. Baut die Verkleidung wieder ein.

#### **\* Fehler: Beheben.**

- **Alarm löst nach Zuschließen aus.** (Überprüfe ob die Verbindung zum Türkontaktschalter funktioniert).
- **Alarm löst nach Abschließen aus. [ca. 5 Sekunden Verzögerung]** (Wenn alle Handsender Angelernt wurden entferne die Verbindung zum Bremslichtschalter. Nun sollte es ruhig sein).
- **Zum Anlernen neuer Handsender, dass Orange Kabel wieder an den Bremschalter Anschließen.**

**Fragen ? Schreib mir eine Mail [golf3@zorrox.com](mailto:golf3@zorrox.com)**